

## Wichtig!



Jede Münzsorte getrennt zählen  
(nicht gemischt!)



Jede Scheinsorte getrennt zählen  
(nicht gemischt!)



Reparatur nur durch den Hersteller.



Nicht in der Nähe von  
Ventilatoren oder Klimaanlage  
benutzen.



Halten Sie Ihre TD sauber und trocken.  
Verwenden Sie zur Reinigung keine  
Reinigungsmittel.



Benutzen Sie Ihre TD nur auf einer  
ebenen und stabilen Oberfläche.  
Halten Sie den Bereich um den  
Notenhalter herum sauber.

## Kontakt

**PELE Computer**

Exklusivvertretung:  
Fibu CASHBOOK  
Datenbank Helix RADE  
Barcode Mac BARCODA  
Lesegerät EZ Barcode


Bahnhofstrasse 47 Tel. 062 929 21 00  
4914 Roggwil Fax 062 929 32 48  
www.pele.ch tellermate@pele.ch

# Bedienungsanleitung



A Smarter Way To Count Cash

## Inhalt

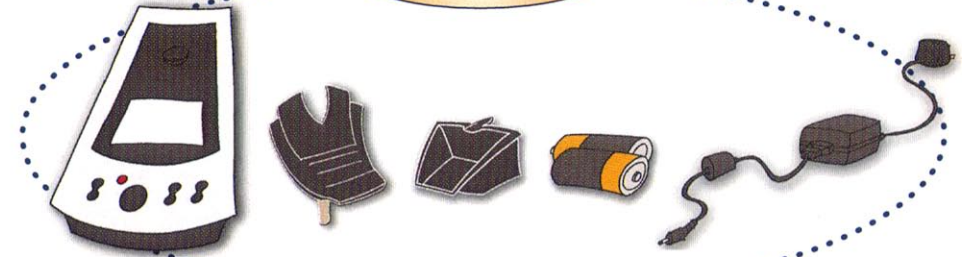


## Aufbau

1a



1b

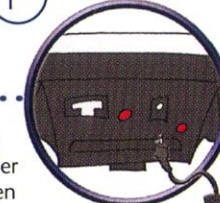

Legen Sie die  
Batterien ein oder  
schließen Sie den  
Netzadapter an.

2



"Click"

## Starten

1



Schalten Sie Ihre TD durch  
Drücken der roten Taste an.

2



Stellen Sie sicher, dass der  
Notenhalter leer ist, bevor Sie  
Ihre TD anschalten.


3



Beim erstmaligen Anschalten ist  
eine Einführung zu hören, wie  
das Gerät zu bedienen ist.

## Tasten

An/Aus und Beenden einer Zählung

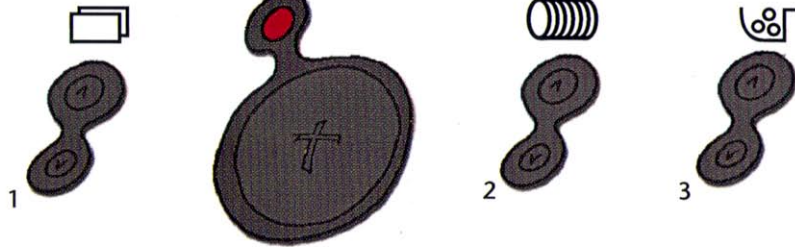

Auswahl der Scheinsorte

Addition des angezeigten Betrages zur Gesamtsumme

Auswahl der Einheit „Münzrollen“

Auswahl der Einheit „Lose Münzen“

## Zählen

① Wählen Sie aus, was Sie zählen möchten.

② Legen Sie das Geld auf den Notenhalter.

③ Drücken Sie „+“, um den Betrag zu addieren.

④ Nehmen Sie das Geld vom Notenhalter und zählen Sie den Rest auf die gleiche Weise (wie in den Schritten 1-3 beschrieben).

⑤ Drücken Sie die rote Taste am Ende des Zählvorgangs: es erscheint eine Zusammenfassung. Um den Zählvorgang zu beenden, drücken Sie nochmals die rote Taste.

Scheine



Scheine nach und nach in Bündeln von ca. 15-20 Stück auflegen.

Rollen




Legen Sie Rollen der gleichen Einheit einzeln nacheinander auf.

Lose Münzen




Legen Sie den Cup auf den Notenhalter.

## Einstellungen

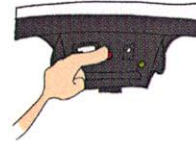

Um die Einstellungen zu verändern oder die Einführung nochmals zu hören, drücken Sie die rote Taste auf der Rückseite Ihrer TD.

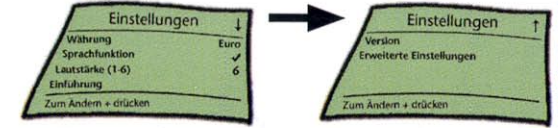

Im Einstellungs-Menü:


Mit der Taste 1 lassen sich die einzelnen Einstellungen anwählen.

Drücken Sie „+“ zum Ändern oder Anwählen einer Einstellung.

Zum Verlassen der Einstellungen drücken Sie die rote Taste.

## Erweiterte Einstellungen

Warnung! Eine Änderung dieser Einstellungen kann zu falschen Zählergebnissen führen. Bitte verfolgen Sie aufmerksam die Anleitung im Display.

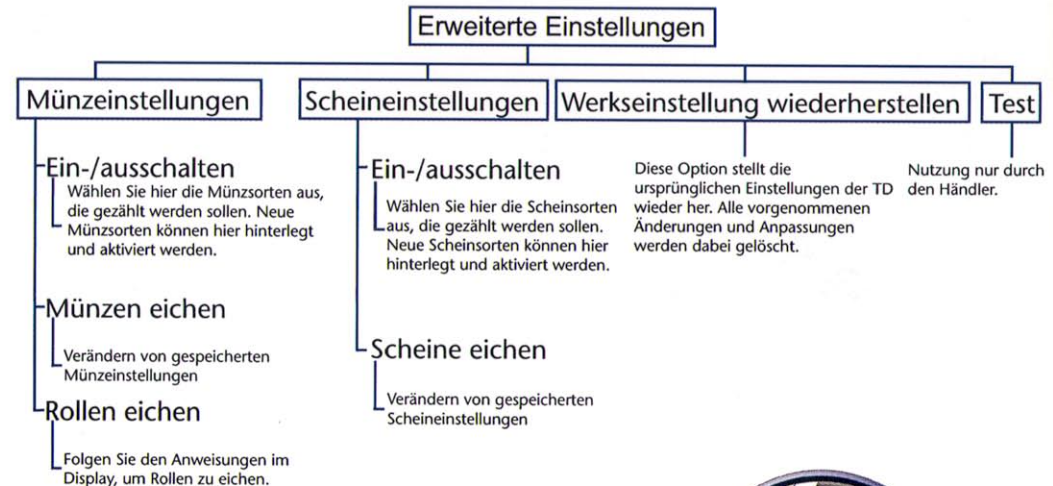

## Hilfefunktion

Die TD hilft Ihnen aktiv beim Zählen. Folgen Sie den Sprachanweisungen, sowie den Anleitungen auf dem Display. Sie können die Sprachfunktion auch ausschalten.

