

Start

Rote **EIN/AUS** Taste drücken, um Tellermate zu starten. Es erscheint das Tellermate Logo, und danach *Aufgabe wählen*. Benutzen Sie die Scheinetaste um *Zählung Wgeld bzw. Einzählung* zu wählen und drücken Sie **ENTER**, um mit der Zählung zu beginnen. Die Option *Zählung Wgeld* dient zum Kassenabschluß (Beim Kassenabschluß wird lediglich die Einnahme ohne das Wechselgeld zum Tagesgesamtbetrag hinzugezählt. Die Option *Einzählung* erlaubt eine Zählung, die nach Beendigung nicht gespeichert wird und somit auch nicht zum Tagesgesamtbetrag addiert wird).

Wenn Sie einen Wechselgeldbestand wünschen, drücken Sie die **WGELD** Taste. (Möchten Sie die Zählung ohne Berücksichtigung von Wechselgeld vornehmen, drücken Sie abermals die **WGELD** Taste).

Münzen zählen

Entnehmen Sie der Kassenlade den TellerCup mit 1Rp Münzen und legen Sie diesen auf den Notenthalter. (Zu diesem Zweck besitzt der Notenthalter einen herunterklappbaren Metallbügel für zusätzliche Stabilität). Sobald der Wert der Pfennige im Display angezeigt wird, nehmen Sie den TellerCup vom Notenthalter. Setzen Sie diesen wieder in die Kassenlade. Tellermate bestätigt mit einem Signalton die Addition des Betrages zum Gesamtbetrag. Tellermate bittet Sie automatisch, den TellerCup mit den 2 Pfennig Stücken aufzulegen. Zählen Sie bitte sämtliche Münzsorten auf diese Art. Sollte eine Münzsorte nicht in Ihrer Kassenlade vorhanden sein, überspringen Sie diese indem Sie die **Münztaste oben** drücken oder benutzen Sie die Tastatur zur Eingabe der Sorte.

Nach Zählung aller losen Münzen, verlangt das Display das Auflegen von ganzen Rollen. Legen Sie die Rollen gleich welcher Sorte nacheinander direkt auf den Notenthalter. Sollten Sie keine Rollen zu zählen haben drücken Sie die **Schein** Taste um mit der Zählung von Scheinen fortzufahren.

ANMERKUNG! Für das Zählen von Rollen bitte keine TellerCups verwenden.






Wenn im Display *Rolle prüfen* erscheint, bedeutet das, daß die Münzrolle nicht die Standardmenge Münzen enthält. Öffnen Sie die Rolle und zählen Sie die Münzen in TellerCups. Drücken Sie dazu die **Münzen** Taste unten, um zur richtigen Sorte zu gelangen. Drücken Sie die **Noten** Taste, um mit der Zählung von Scheinen fortzufahren.

Scheine zählen

ANMERKUNG! Für das Zählen von Scheinen bitte keine TellerCups verwenden.


Nehmen Sie die losen Fr10 Scheine und legen Sie diese in Bündeln von 20 – 25 Scheinen übereinander auf die kurze Seite des Notenthalters. Entnehmen Sie die Scheine sobald der Gesamtwert einer jeden Sorte erreicht ist. Tellermate gibt einen Piepton von sich und bestätigt die Zählung des Geldes und die Addition zum Gesamtbetrag. Tellermate bittet Sie nun automatisch um Auflage der Fr20 Scheine. Zählen Sie sämtliche Scheine auf diese Art. Sollten Ihnen Scheine einer Sorte fehlen, überspringen Sie die Sorte mit der **Scheintaste** oder geben Sie die Sorte auf der Tastatur ein. Nach Zählung aller Scheine bittet Sie Tellermate um die Zählung von Coupons. Diese werden auf die gleiche Art wie die Scheine gezählt, vorausgesetzt sie wurden vorher geeicht.

Ca. Die Hälfte entnehmen erscheint im Display, wenn Sie zu viele Scheine auf einmal aufgelegt haben. Entnehmen Sie ca. die Hälfte der zuletzt aufgelegten Scheine und warten Sie bis im Display ein Wert erscheint, dann können Sie sie wieder auflegen.

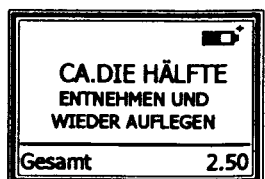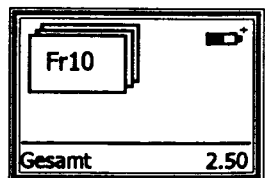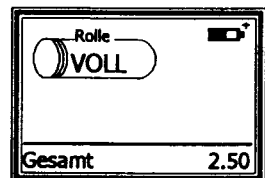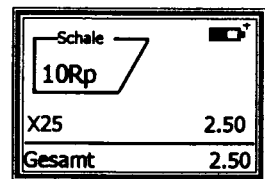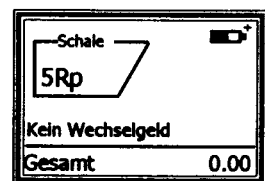


Wenn Sie beim Zählen Fehler machen

Mit **Münz-** bzw **Notentaste** die gewünschte Sorte wählen. **CE** drücken. Sorte ist nun gelöscht. Erneut zählen.

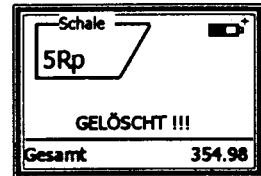

Zählung von Wechselgeld

Bei Zählung eines Kasseneinhalts beginnen Sie mit dem Wechselgeld. Die untere Reihe auf dem Display zeigt wieviel des Wechselgeldes erreicht ist.
 Bei Erreichen des Wechselgeldbetrages gibt TellerMate einen Signalton ab. Das Geld vom Notenthalter nehmen und dem im Display unten angezeigten Betrag als *Abschöpfung* entnehmen. Dieser Betrag mit all dem von jetzt an Gezahlten ist Ihre *Einzahlung*. Oder: Sie teilen das Geld nicht beim Signalton sondern zählen weiter bis die Kasse leer ist. **ENDE** Taste drücken und eine Wechselgeldauflistung wird angezeigt. Entnehmen Sie die im Display angezeigte Summe – dies ist Ihre Einzahlung. Fr50 exakt bleiben als Wechselgeld in der Kasse. Es ist möglich zwischen vier verschiedenen Wechselgeldbeträgen zu wählen. Zum Einstellen Ihres bevorzugten Wechselgeldbetrages rufen Sie die unten aufgeführte Nummer an.

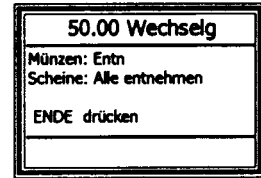


Notenbündel mit Banderole zählen

Sie können mit TellerMate Notenbündel mit Banderole zählen. *BANDEROLE WEG* erscheint im Display bei unkorrekter Anzahl von Scheinen pro Bündel. Nehmen Sie das Bündel vom Notenthalter – es wurde nicht dazu gezählt – entnehmen Sie die Banderole und zählen Sie lose.




Autosumme bzw. Autofolge

TellerMate ist so programmiert, daß Münzen und Scheine bei Entnehmen vom Notenthalter zum Gesamtbetrag dazugezählt werden danach springt es automatisch weiter auf die nächste Sorte. Wenn Sie dies nicht wünschen, **MENU** Taste drücken mit der **NOTEN** Taste auf Autosumme bzw. Autofolge gehen und mit den unter dem Display liegenden runden Tasten **X** bzw **✓** drücken.

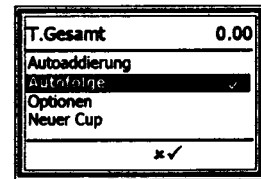


Datum und Uhrzeit einstellen

MENU Taste drücken. Mit **NOTEN** Taste auf *Optionen* gehen, **ENTER** drücken, auf *Datum/ Uhrzeit* gehen. **ENTER** drücken. Mit **-** und **+** Tasten Datum und Uhrzeit einstellen. **ENTER** drücken. Nach Eingabe aller Daten, **ENDE** Taste drücken bis *Aufgabe wählen* erscheint. **ENDE** Taste drücken und zum Zählvorgang zurückgehen.

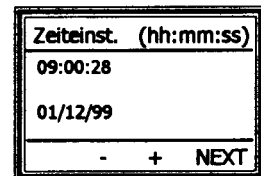

Batterie aufladen

TellerMate läuft mit einem standard AC Anschluß und auch mit einem einschiebbaren Akku. Zum Aufladen der Batterie, das Netzteil an TellerMate anschliessen. Nun wird die Batterie aufgeladen. Nach 12-Stunden langem Aufladen kann TellerMate 8-Stunden lang ohne Netzteil benutzt werden. (NB – TellerMate kann während des Aufladevorganges benutzt werden).

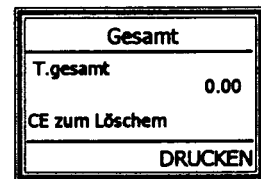

Exklusivvertretung:
 Fibu CASHBOOK
 Datenbank Helix RADE
 Barcode Mac BARCODA
 Lesegerät EZ Barcode

Bahnhofstrasse 47 Tel. 062 929 21 00
 4914 Roggwil Fax 062 929 32 48
 www.pele.ch tellermate@pele.ch